



Montage Solarventi PW90

Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly
 DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage
 DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

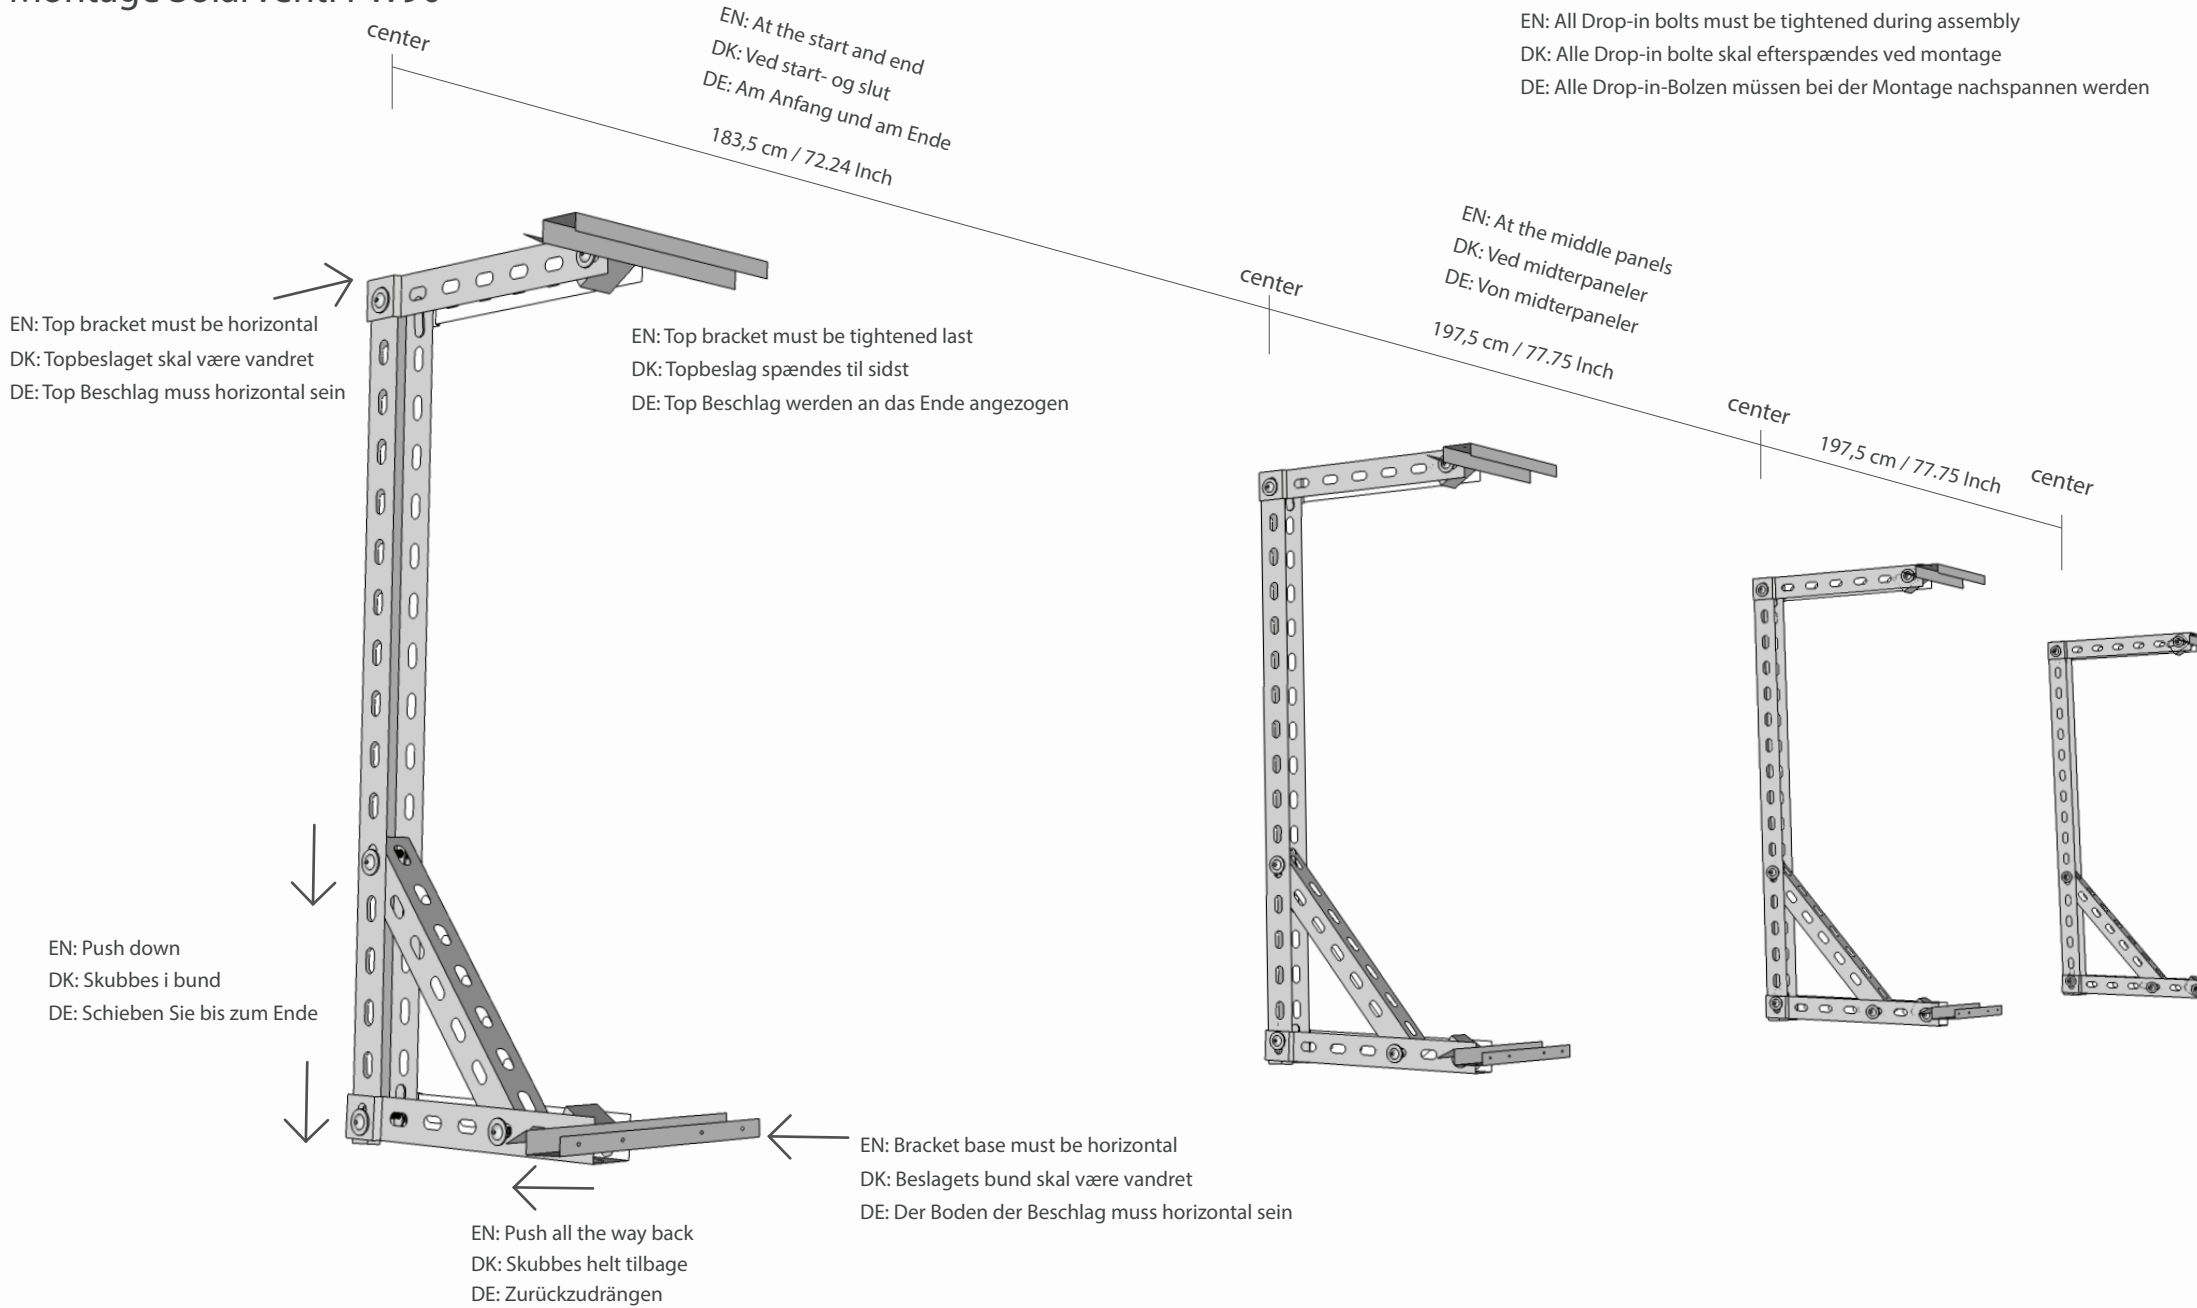

Montage Solarventi PW90

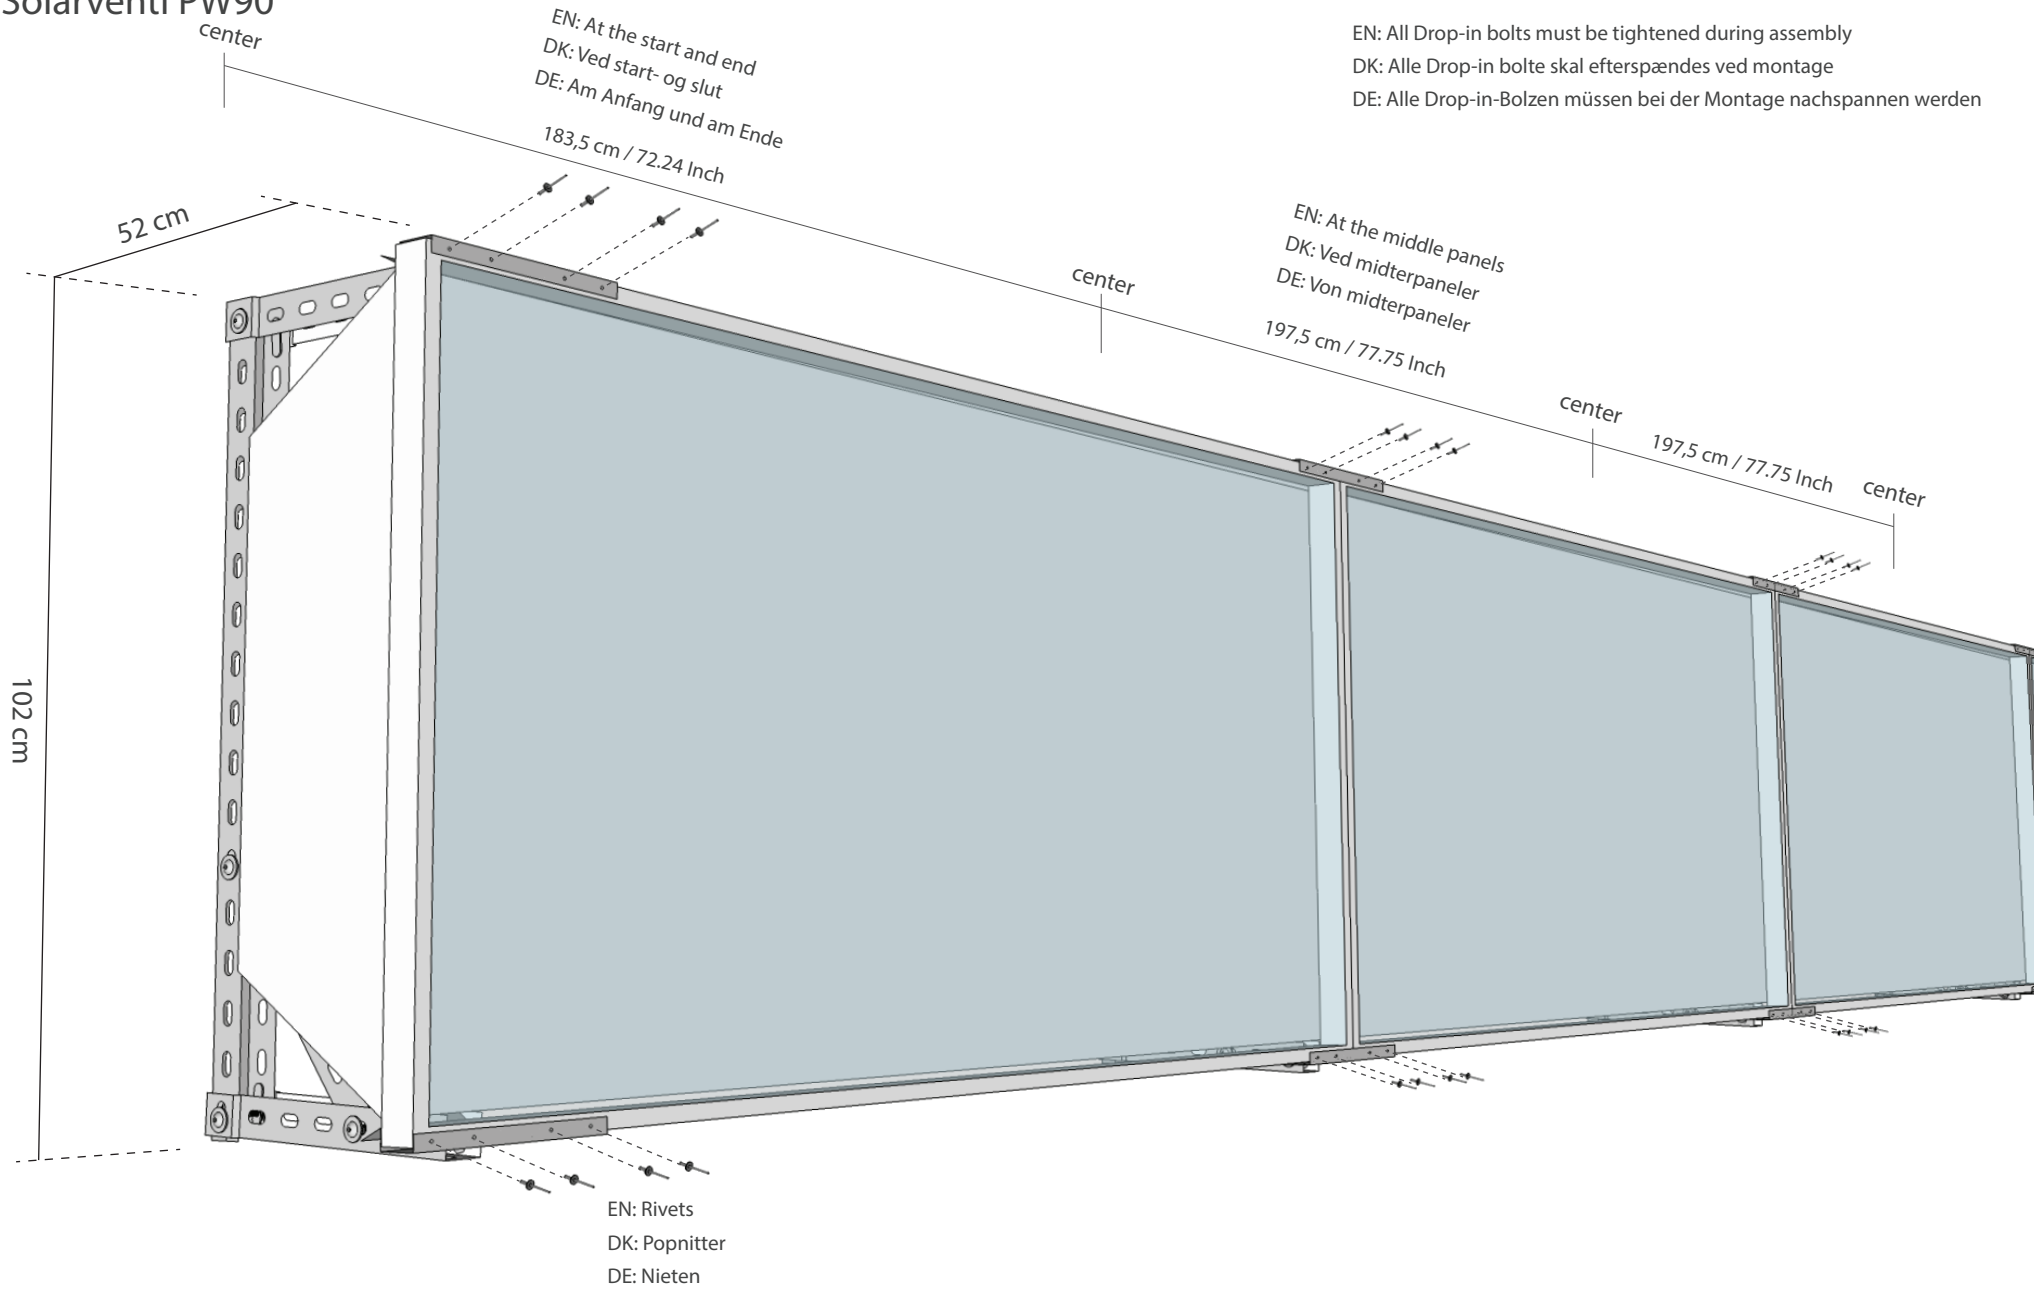

Important / Vigtigt / Wichtig !

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly
DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage
DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden