


Montage Solarventi PR30 / PR40

EN: Rear corners must be aligned
 DK: Bagerste hjørner skal flugte
 DE: Hintere Ecken ausgerichtet werden muss

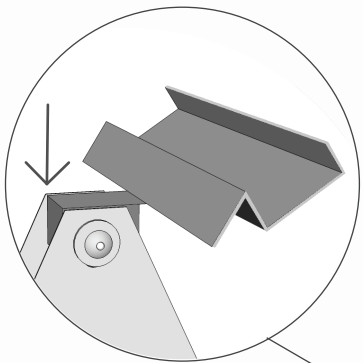

EN: Top bracket must be tightened last
 DK: Topbeslag spændes til sidst
 DE: Top Beschlag werden an das Ende angezogen

EN: At the start and end
 DK: Ved start- og slut
 DE: Am Anfang und am Ende

183,5 cm / 72.24 Inch

EN: At the middle panels
 DK: Ved midterpaneler
 DE: Von midterpaneler

197,5 cm / 77.75 Inch

center

197,5 cm / 77.75 Inch

center

PR40

PR30

EN: Extend the U-rail with connecting brackets
 DK: Forlæng U-skinne med samlebeslag
 DE: U-Schiene mit Hilfe von Sammelbeschlag verlängern

Important / Vigtigt / Wichtig!

EN: All Drop-in bolts must be tightened during assembly
 DK: Alle Drop-in bolte skal efterspændes ved montage
 DE: Alle Drop-in-Bolzen müssen bei der Montage nachspannen werden

Montage Solarventi PR30 / PR40

